

PCMミュージックチャイム WZ-248

■概要

- PCM(Pulse Code Modulation)方式のデジタル音源を採用し、チャイムの自然な響きを再現します。
- プログラムコントローラなどと接続して4種類の演奏曲を選択して起動することができます。
- プログラムコントローラなどの外部機器からの接点(無電圧メイク接点)で起動する「自動」と、パネル操作で起動する「手動」の2つの演奏方法があり、切り換えが可能です。
- あらかじめ1曲の起動端子を選択(コモンと短絡)しておけば、電源投入時に選択されている曲を1回だけ演奏しますから、オーディオタイマーなどAC100Vの投入による起動も可能です。
- 0dBと-22dBの2種類の出力端子を装備しており、接続する機器の入力レベルに合わせて選択することが可能です。さらに前面パネルの音量つまみで微調整も容易です。
- 演奏曲に対応した4個の演奏中表示灯で演奏状態が一目瞭然です。
- 演奏前と演奏後の無音時間を変更することができます。(内部設定ピン0、1、2、4、8秒)
- 別売のラックアングルでEIA規格のラックに収納することが可能です。

■定格

電 源 : AC 100 V 50/60Hz	起動1~4入力 : 無電圧メイク フォトカプラ入力
消費電力(注) : 約7W	開放電圧DC 13V 短絡電源 9mA
チャイム出力 : 1, 0dB(600Ω) 平衡(電子バランス)	演奏曲目 : 1. ウェストミンスターの鐘(約24秒)
2, -22dB(10kΩ) 平衡(電子バランス)	2. ウェストミンスターの鐘・重音3回(約35秒)
大型複式ジャック×2	3. おもいで(約24秒)
接 続 端 子 : 起動入力・制御出力 : M3ネジ 端子台	4. 重音3回(約9秒)
(端子間ピッチ7.62mm)	
演奏方法 : 自動/手動(前面スイッチ切り換え)	寸 法 : 420(幅)×44(高さ)×175(奥行)mm (ゴム足含まず)
起 動 方 法 : 自動時 : 端子台に無電圧メイク接点 (1秒以上)	質 量(重量) : 約2.5kg
手動時 : チャイム起動スイッチ	仕 上 げ : 前面パネル : AVアイボリー塗装
制 御 出 力 : 無電圧メイク(演奏中 : メイク)	マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色
リレー接点容量 最大DC 30V 3A, AC 125V 3A(抵抗負荷)	カ バ ー : AVアイボリー塗装鋼板 マンセル7.9Y6.8/0.8 近似色

(注)この表示は、電気用品取締法技術基準に基づくものです。

■付属品

シールド線(1.6m 大型複式プラグ付) 1
 AC電源ケーブル(2m) 1
 スタッキングアングル 2
 ラックアングル取付用ねじ(M4×10) 4

端子カバー 1
 カバー取付ねじ(M3×6) 2
 取扱説明書 1
 保証書 1

■楽譜

①ウェストミンスターの鐘



②ウェストミンスターの鐘・重音3回




③おもいで




④重音3回







■タイムチャート

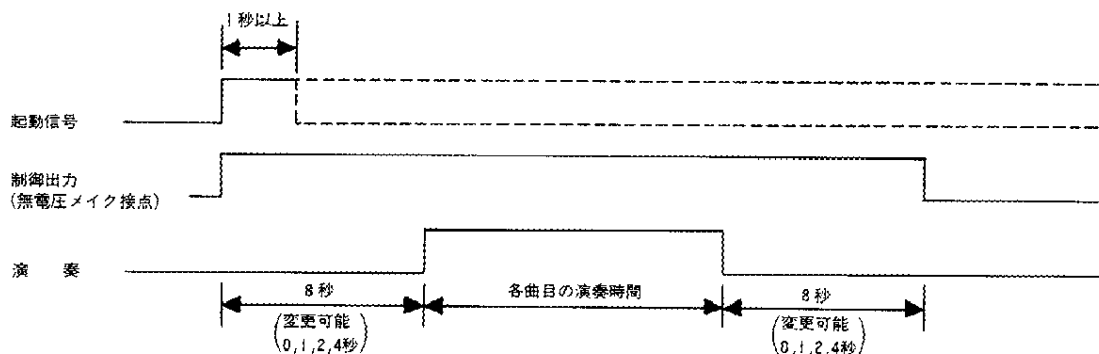

■ブロックダイアグラム

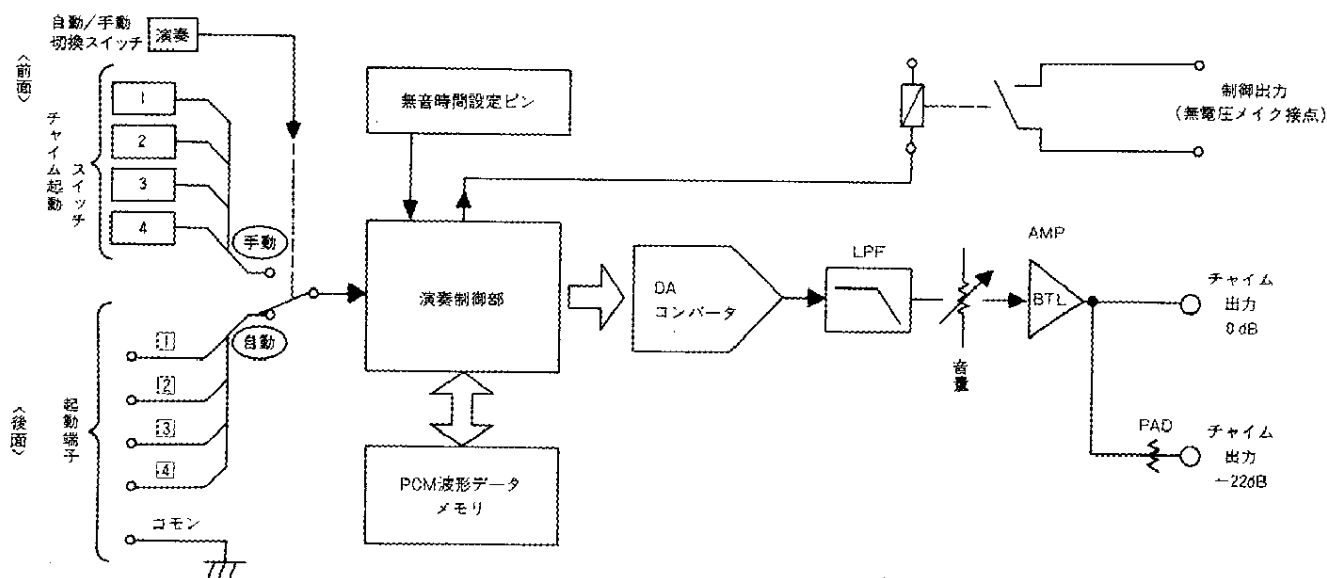

■外觀寸法図

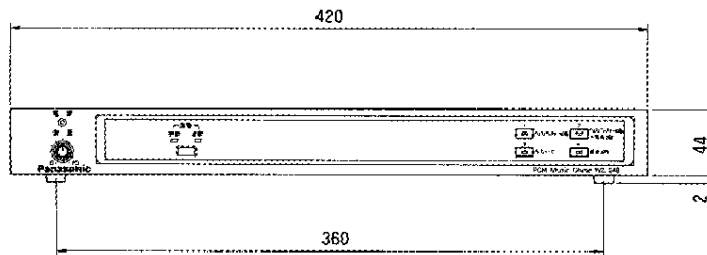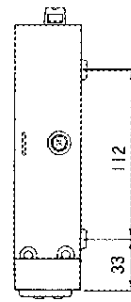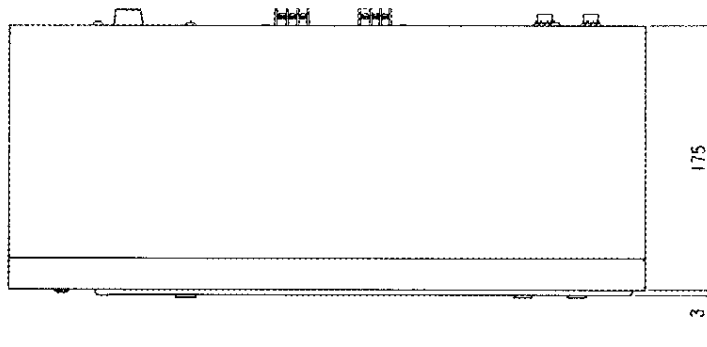

單位	mm
縮尺	1/5